
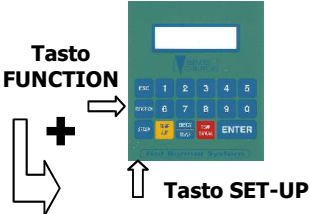
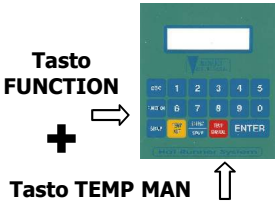
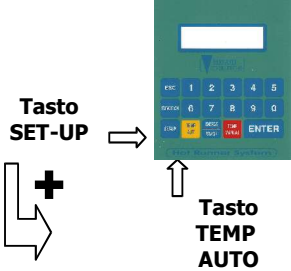
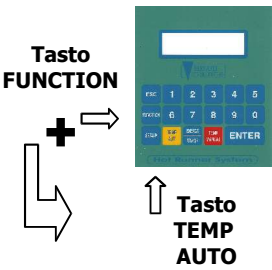
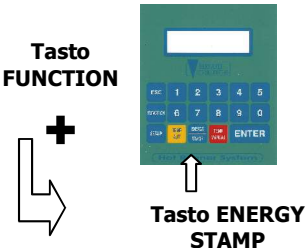
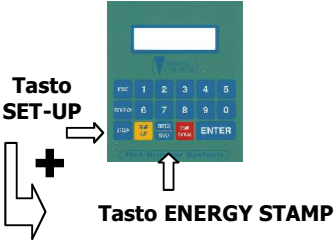
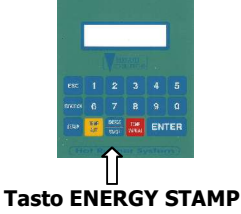
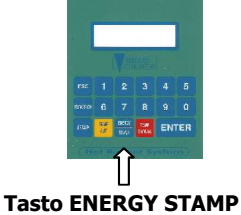
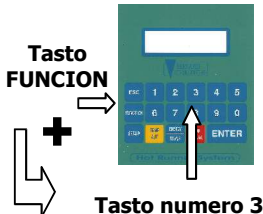


TASTI TASTIERA	ISTRUZIONI BREVI PER L'USO DELLA TASTIERA
 Tasto TEMP AUTO	<u>IMPOSTAZIONE TEMPERATURA IN "MODO AUTOMATICO" DI PIU' ZONE CONTEMPORANEAMENTE</u> ⇒ per impostare la temperatura in "modo automatico" di più zone bisogna premere il tasto TEMP AUT, sul display compare ZONA n. __ scegliere il numero della zona con gli appositi tasti numerici: da 01 a 32. Una volta scelto la zona, premere il tasto ENTER. Scegliere il numero della zona successiva o uguale alla precedente con gli appositi tasti numerici, premere il tasto ENTER. Sul display compare la temperatura attuale della zona. Impostare quindi su T SET: __ __ la temperatura fino a un massimo di 450 gradi °C e premere ENTER per memorizzare il parametro.
 Tasto TEMP MAN	<u>IMPOSTAZIONE TEMPERATURA IN "MODO MANUALE" SINGOLARMENTE PER ZONA</u> ⇒ per impostare la temperatura in "modo manuale - %" bisogna premere il tasto TEMP MANUAL, compare ZONA n. __ scegliere il numero della zona da 01 a 32 con gli appositi tasti numerici. Una volta scelto la zona, premere il tasto ENTER e impostare la percentuale su POT% __ __ da 01% a 99%, premere di nuovo ENTER per memorizzare la percentuale che appare sul display del modulo 2 zone. Ripetere l'operazione per ogni zona a disposizione sulla centralina.
 Tasto FUNCTION + Tasto SET-UP	<u>VISUALIZZAZIONE DELLA TEMPERATURA IN PERCENTUALE (%)</u> ⇒ premendo il tasto FUNCTION + il tasto SET-UP, durante il funzionamento in "modo manuale", <u>con termocoppia collegata</u>, visualizzerete sul display del modulo 2 zone la temperatura corrispondente di ogni singola zona.
 Tasto FUNCTION + Tasto TEMP MAN	<u>VISUALIZZAZIONE DELLA PERCENTUALE (%) DI LAVORO</u> ⇒ premendo il tasto FUNCTION + il tasto TEMP MANUAL, durante il funzionamento in "modo automatico", visualizzerete sul display del modulo 2 zone la percentuale corrispondente di ogni singola zona.
 Tasto SET-UP + Tasto TEMP AUTO	<u>PROGRAMMAZIONE TEMPERATURA DI MANTENIMENTO SU TUTTE LE ZONE</u> ⇒ premendo il tasto SET-UP + il tasto TEMP AUT, sul display della centralina appare la scritta <u>OFF SET PER STAND BY</u>, impostare i gradi di abbassamento digitando la temperatura con i tasti numerici, poi premere ENTER. A questo punto la temperatura di abbassamento è impostata, (procedere poi per l'attivazione come si seguito specificato).
 Tasto FUNCTION + Tasto TEMP AUTO	<u>ATTIVAZIONE TEMPERATURA DI MANTENIMENTO SU TUTTE LE ZONE</u> ⇒ premendo il tasto FUNCTION + il tasto TEMP AUT, sul display appare la scritta <u>STAND-BY ON</u>, a questo punto la funzione è stata attivata e la temperatura di tutte le zone si abbasserà a quanti gradi di abbassamento sono stati impostati. Per ritornare alle temperature di lavoro impostate premere il tasto <u>ESC</u>.
 Tasto FUNCTION + Tasto ENERGY STAMP	<u>VISUALIZZAZIONE DELLA CORRENTE ASSORBITA DELLE ZONE</u> ⇒ premendo il tasto FUNCTION + il tasto ENERGY STAMP, visualizzerete sul display del modulo 2 zone il valore della corrente assorbita per ogni singola zona.

TASTI TASTIERA 	<u>MEMORIZZAZIONE IMPOSTAZIONE TEMPERATURE DEGLI STAMPI</u> ⇒ premendo il tasto SET UP + il tasto ENERGY STAMP appare sul display la scritta SET STAMP N: __ . Scegliere il numero dello stampo che si vuole memorizzare es. 01 e premere ENTER. Fatta questa operazione tutte le zone impostate verranno memorizzate sulla memoria da voi scelta. Si possono memorizzare fino a 10 stampi.
	<u>RICHIAMO DELLE TEMPERATURE MEMORIZZATE DEGLI STAMPI</u> ⇒ Premendo il tasto ENERGY STAMP appare sul display la scritta STAMP N. __ , digitare il numero dello stampo memorizzato es. 01 e premere ENTER. A questo punto si attiveranno le temperatura impostare sulla memoria 01. NB. Fate attenzione al richiamo delle memorie degli stampi, se premete accidentalmente sul tasto ENERGY STAMP digitando un numero diverso da quello prescelto, si attiveranno memorie già esistenti programmate in precedenza.
	<u>AZZERAMENTO DELLE TEMPERATURE IMPOSTATE (RESET)</u> ⇒ Premendo il tasto ENERGY STAMP appare sul display la scritta STAMP N. __ , digitare 00 (2 volte zero) e premere ENTER. A questo punto si azzerano le temperatura impostate sulla centralina
	<u>VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA INTERNA CENTRALINA</u> ⇒ Premendo il tasto FUNCTION + tasto n. 3 appare sul display la temperatura interna della centralina.
	<u>VISUALIZZAZIONE TEMPERATURE IMPOSTATE</u> ⇒ Premendo il tasto FUNCTION + tasto n. 4 appare sui i moduli presenti nella centralina le temperature impostate in modo automatico zona per zona.
<u>MESSAGGI DI ALLARME VISUALIZZATI SUL DISPLAY DELLA TASTIERA</u>	
TERMOCOPPIA INVERTITA ZONA N. __	⇒ La Termocoppia è invertita . Invertire la termocoppia sullo stampo
TERMOCOPPIA ROTTA ZONA N. __	⇒ La Termocoppia si è guastata oppure si è scollegata
ALTA TEMPERATURA ZONA N. __	⇒ La centralina ha superato la soglia di 20°C rispetto alla temperatura impostata
BASSA TEMPERATURA ZONA N. __	⇒ La temperatura della centralina è scesa di 20°C rispetto alla gradazione impostata
RESISTENZA IN CORTO CIRCUITO ZONA N. __	⇒ La resistenza è in corto circuito

BERNARDI HOT - RUNNER SYSTEM

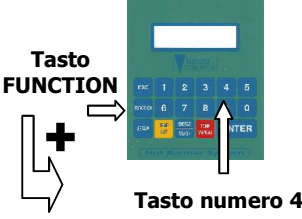