

*CENTRALINA MODULARE PER
STAMPI A CANALE CALDO
MOD. BRX 12 ZONE
MAX 12*

Matricola:

Modello: BRX 12 ZONE MAX 12 ZONE 400V 50HZ

Cliente:

Data:

BERNARDI HOT-RUNNER SYSTEM



BERNARDI S.A.S.
Di Bernardi Loris & C.
Divisione Elettronica Industriale
HOT RUNNER SYSTEM
Via dei Bersaglieri, 14 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. +39 0422 856153 Fax. +39 0422 802835
www.bernardi-impianti.com E-mail: info@bernardi-elettronica.com

MANUALE

ISTRUZIONE – UTILIZZO E

MANUTENZIONE

CENTRALINE MODULARI PER STAMPI A

CANALE CALDO MODELLO BRX

INDICE:

- PRECAUZIONI IMPORTANTI E REGOLE GENERALI DI SICUREZZA	Pag. 1
- MANUALE DI ISTRUZIONE PER CENTRALINE MODULARI PER TERMOREGOLAZIONI MODELLO “BRX”	Pag. 5
- ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE	Pag. 7
- ATTENZIONE: sostituzione dei fusibili	Pag. 10
- ISTRUZIONI BREVI PER L’UTILIZZO DELLA TASTIERA	Pag. 11
- ALLARMI VISUALIZZATI SUL DISPLAY DELLA TASTIERA	Pag. 13
- MESSAGGI DI ALLARME DEL DISPLAY LCD	Pag. 14
- SOLUZIONE DEI PROBLEMI	Pag. 15
- IMPORTANTE: CENTRALINE CON PRESA DI CONSENSO	Pag. 16
- SMALTIMENTO	Pag. 17

ALLEGATI:

- SCHEDA TECNICA COMPONENTI;
- DICHIARAZIONE CE;
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’;
- CERTIFICATO DI COLLAUDO;
- SCHEMA ELETTRICO DEI CAVI DI COLLEGAMENTO CENTRALINA – STAMPO;
- CARATTERISTICHE TECNICHE.

PRECAUZIONI IMPORTANTI E REGOLE GENERALI DI SICUREZZA (centraline “BRX”):



Prima di usare la centralina termoregolante, per evitare il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni di seguito riportate:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni.
- Ogni volta che si manipolano apparecchi elettrici usare la massima cautela.
- Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto e la relativa documentazione.
- Se un'istruzione d'uso sembra essere in conflitto con le norme di sicurezza, prevale la norma di sicurezza, in quanto è possibile che l'istruzione d'uso sia stata mal interpretata. Se non si riesce a risolvere il conflitto, rivolgersi al costruttore o al proprio rappresentante o al servizio di assistenza tecnica.
- Impiegare la centralina solo all'uso per cui è stata destinata. Per un uso improprio non viene garantita una sicurezza sufficiente.
- L'uso dell'apparecchiatura è vietato a personale non autorizzato.
- Si vieta l'uso a persone sotto l'influsso di droghe, alcool o farmaci che riducono la reattività, di eseguire interventi di montaggio, messa in servizio, comando, manutenzione o smontaggio.
- È fatto divieto di utilizzo della centralina alle persone non addette ai lavori o non correttamente informate sulle modalità d'uso della suddetta.
- È vietato compiere autonomamente operazioni e manovre che non siano di propria competenza che possano compromettere la sicurezza propria e di altre persone. Far funzionare la centralina solo se presenta un funzionamento sicuro.
- L'operatore è obbligato a far eliminare o segnalare immediatamente danni o modifiche alle apparecchiature che possono compromettere la sicurezza. È vietato asportare, modificare, manomettere gli organi di comando della centralina e le sue protezioni contro gli azionamenti accidentali.
- È vietato usare sul luogo di lavoro indumenti o abbigliamento propri che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche della centralina, costituiscono pericolo per l'incolumità personale.
- Usare sempre dispositivi di protezione individuale D.P.I. e gli indumenti prescritti dalle norme di sicurezza vigenti nello stabilimento.
- Il personale autorizzato ad operare sulla centralina deve usare esclusivamente le attrezzature a disposizione e gli utensili appropriati (in buone condizioni) al lavoro di manutenzione da svolgere; la metodologia prevista deve essere osservata scrupolosamente e con continuità.

- Le competenze per il montaggio, smontaggio e rimontaggio, la messa in funzione e la manutenzione della centralina devono essere chiaramente definite ed osservate.
- L'apertura o la rimozione dei coperchi può provocare l'esposizione a zone ad alta tensione o ad altri rischi. Se la centralina non viene rimontata in modo corretto, si rischia di venire folgorati al successivo utilizzo dell'apparecchiatura.
- Premere mensilmente sull'interruttore generale della centralina il tasto (T) di prova funzionamento differenziale. Se schiacciando il tasto (T) l'interruttore non si spegne contattare il Servizio Tecnico.
- Regolare i controlli relativamente ai quali vengono fornite le istruzioni d'uso.
- Le regolazioni scorrette degli altri controlli potrebbero determinarne il danneggiamento e rendere necessario l'intervento di un tecnico qualificato per riportare la centralina alle normali funzioni operative.
- Evitare di utilizzare la centralina termoregolante se sono in corso temporali con fulmini. In questi casi si corre il rischio (se pur remoto) di folgorazione in seguito alla caduta dei fulmini. Se possibile scollegare l'alimentazione.
- Non installare la centralina in luogo umido, vicino a fonti d'acqua, olio o liquidi infiammabili. Questo potrebbe provocare il rischio di scosse elettriche o di incendi. Non mettere la centralina in tensione fino a quando non sono stati collegati tutti i cavi lato centralina e lato stampo.
- Prima di alimentare le resistenze dello stampo controllare che tutte le resistenze siano efficienti per evitare di danneggiare la centralina.
- La tensione di alimentazione deve essere 400V 50Hz 3P+N+ conduttore di terra per tutti i modelli di centralina "BRX" (vedi targhetta di identificazione della centralina termoregolante).
- Se viene utilizzata una prolunga, accertarsi che la sua potenza nominale non sia inferiore a quella di tutti gli apparecchi collegati.
- Sul cavo di alimentazione non deve essere appoggiato nessun oggetto e l'apparecchiatura deve essere installata in modo tale che il cavo non venga calpestato.
- Controllare infine che il cavo non sia né annodato né attorcigliato.
- I pannelli frontali del Rack devono essere smontati o aperti solo da personale qualificato.
- Non appoggiare, sopra la centralina, materiali o qualsiasi oggetto che possa cadere all'interno attraverso le feritoie di sfogo o possa impedire la corretta ventilazione dei circuiti elettronici.
- I collegamenti dei cavi dalla centralina allo stampo vanno fatti solamente con l'interruttore generale spento. Accendere la centralina solo quando i collegamenti sono stati eseguiti. Verificare che lo stampo abbia gli stessi collegamenti dei connettori forniti con la centralina, in caso contrario contattare il Servizio Tecnico.
- Non usare la centralina in ambienti con perdite/dispersioni di gas o quando si utilizzano saldatori o altri strumenti a gas, può essere pericoloso!.

- Non posizionare la centralina vicino a campi magnetici.
- Prima di procedere alla pulizia della centralina termoregolante, staccare la spina dalla presa di alimentazione. Non utilizzare prodotti di pulizia liquidi o ad infiammabili. Utilizzare solo un panno umido.
- Non collocare la centralina termoregolante su un carrello, supporto o superficie instabile. Potrebbe cadere e danneggiarsi.
- Per le riparazioni, scollegare la centralina termoregolante dalla presa di alimentazione e rivolgersi al personale qualificato nei seguenti casi:
 1. Quando una qualsiasi parte del cavo di alimentazione, la spina o il cavo di collegamento sono danneggiati o logorati.
 2. Se all'interno della centralina termoregolante è penetrato del liquido.
 3. Se il prodotto è rimasto esposto alla pioggia o all'acqua.
 4. Se il prodotto non funziona correttamente nonostante siano state seguite le istruzioni.
 5. Se il prodotto è caduto a terra.
 6. Se si nota un cambiamento notevole o improvviso nelle prestazioni della centralina termoregolante.
- Evitare la caduta di oggetti di piccole dimensioni, ad es. puntine, punte o fermagli, all'interno della centralina termoregolante attraverso le aperture del Rack. Gli oggetti potrebbero entrare a contatto con punti di tensione pericolosi, provocando il rischio di incendio o folgorazione. In caso di difficoltà a rimuovere eventuali oggetti, disinserire il cavo di alimentazione e far intervenire il tecnico qualificato.
- In caso di incendio usare estintori a secco.
- Utilizzare unicamente il cavo di alimentazione indicato sull'etichetta della centralina termoregolante.
- Non estrarre i moduli prima di aver tolto la tensione. L'estrazione sotto tensione può danneggiarli.
- Non invertire i collegamenti delle termocoppie o delle resistenze sui conduttori della centralina e dei cavi forniti.
- Non utilizzare cavi, prolunghe, prese di corrente o spine non a norma.
- Per i cavi delle termocoppie tipo J usare solo cavi compensati tipo (J).
- Per i cavi delle termocoppie tipo K usare solo cavi compensati tipo (K).
- I fusibili della centralina termoregolante vanno sostituiti con altri di eguali caratteristiche. Fusibili di portata superiore non garantiscono una protezione adeguata sui relè statici in caso di sovracorrenti e fusibili di portata inferiore non garantiscono le prestazioni massime dell'apparecchiatura.
- Il punto di fornitura di energia elettrica per il cavo di alimentazione deve essere conforme alle disposizioni di legge in tema di sicurezza degli impianti (in Italia Legge 46/90 e norma CEI 64-8), in particolare l'impianto elettrico deve essere fornito di regolare messa a terra.
- Evitare di lasciare accesa la centralina termoregolante per lungo tempo senza la circolazione d'acqua sullo stampo perché potrebbero danneggiarsi le resistenze.

- Se una delle spie fasi L1, L2, L3, si spegne significa che manca una fase e a seconda del tipo di fase mancante la centralina termoregolante subisce una diminuzione della temperatura oppure si spegne. A questo punto è necessario controllare le fasi e ripristinarle (solo per centraline trifasi se predisposte)
- La presa allarmi posta sul retro della centralina è stata predisposta per collegare un eventuale spia o una suoneria esterna max 10W 230V (valido solo per le centraline provviste di questo accessorio).
- A zona spenta se si visualizza un consumo di energia il relè statico è in corto, pertanto la centralina continua ad erogare energia, bisogna togliere il fusibile della zona
- Temperatura di funzionamento + 5°C - + 40°C e grado di umidità 5% - 85%
- Consultare un tecnico di servizio se l'apparecchiatura non funziona normalmente seguendo le istruzioni contenute in questo manuale.
- Si consiglia di effettuare la manutenzione annuale della centralina termoregolante presso la ditta costruttrice.
- Si consiglia annualmente di ricalibrare la centralina da apposito personale qualificato.
- Si consiglia ogni 3 anni sostituzione batteria CR2032 all'interno del pc, a pc acceso. Per non perdere dati del bios e dati salvati.
- **ATTENZIONE !!:** se viene a mancare il conduttore del neutro sulla spina della centralina o per collegamenti da parte dell'utente non cablati correttamente, la centralina si danneggia.


La ditta costruttrice si declina da ogni responsabilità per eventuali danni provocati a cose o a persone per connessioni non conformi allo schema di collegamento fornito.

La ditta costruttrice si declina da ogni responsabilità per danni causati alle resistenze e termocoppie sullo stampo per connessioni non conformi allo schema di collegamento fornito.

Nel caso la centralina venga usata a scopi originariamente non intenzionati, usata o riparata in modo scorretto, la ditta costruttrice non si assume la responsabilità per eventuali danni. In questo caso la rivendicazione di garanzia è fuori causa.



MANUALE DI ISTRUZIONE PER CENTRALINE MODULARI PER TERMOREGOLAZIONI MODELLO “BRX”

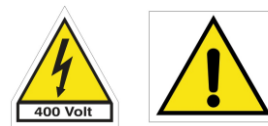

Caratteristiche di funzionamento

La centralina possiede alcune caratteristiche che la rendono particolarmente adatta al funzionamento come controllore della potenza elettrica nelle camere calde, queste caratteristiche sono:

“Avviamento Morbido” del riscaldamento (soft-start). All’accensione la potenza viene erogata agli elementi di riscaldamento dimezzata per poter consentire un miglior recupero delle dilatazioni termiche e di conseguenza una maggior durata delle resistenze, nonché, un miglior smaltimento dell’umidità eventualmente contenuta nell’ossido di magnesio usato come isolante. Superata la temperatura di 120°C, la centralina inizia la regolazione normale.

“Calcolo della potenza” da erogare. Il modulo all’avvio fa un test e calcola la potenza media da erogare monitorando la variazione di temperatura e la velocità con cui questa cambia. La temperatura degli elementi di riscaldamento, misurata su stampi di varie dimensioni e con diversa disposizione delle termocoppie, si mantiene a regime entro +1 e -1 °C rispetto alla temperatura impostata.

“Alta Potenza Controllata” Ogni zona ha la possibilità di pilotare 15 Ampere (3.3 KW a 220V); la potenza massima totale controllabile da una centralina a 12 zone è di 90 Ampère (20KW). La centralina usa relè allo stato “zero crossing” che eliminano i picchi di corrente e prolungano così la durata dei componenti elettrici.

Controllo modulare ed economico delle zone. La possibilità di disporre di temperature diverse sullo stampo consente una migliore regolazione nello stampaggio. Fino ad ora questa possibilità era contrastata dal costo elevato del canale di controllo.

Termocoppie Fe-cost e/o K. La centralina accetta in ingresso un segnale da termocoppia Fe-Cost oppure K che sono normalmente usate sugli stampi a camera calda.

Programmazione manuale. E’ possibile escludere la regolazione ad anello chiuso del controllo di temperatura e programmare la percentuale di potenza trasmessa al carico. Questa funzione consente di lavorare anche con ugelli privi di termocoppia o con termocoppia interrotta.

Funzionamento e uso

Nella progettazione della centralina è stata curata particolarmente la facilitazione dell’operatività da parte dell’utente, cercando di:

- Semplificare i collegamenti con lo stampo
- Visualizzazione all’operatore tutti i parametri che lo interessano
- Suddividere, per semplificare l’impostazione dei dati, nel seguente modo

- a- *programmare in automatico con riferimento alle temperature dello stampo*
- b- *programmare in manuale con riferimento alla percentuale di potenza erogata*
- c- *disporre dei dati memorizzati per un totale di 99 stampi.*

Mentre il collegamento con la rete di alimentazione (400V) è effettuato mediante una spina trifase più neutro e terra oppure con rete di alimentazione monofase (230V) in base alla versione della centralina, mentre il collegamento con lo stampo è effettuato con connettori ILME.

E' indispensabile per una corretta misura, usare per il collegamento fra centralina e le termocoppie dello stampo un cavo compensato, normalmente reperibile sul mercato.

Visualizzazione e impostazione dei dati

La visualizzazione dei parametri di funzionamento di ciascuna zona (temperatura misurata e impostata, barra di potenza, corrente assorbita grafico dell'andamento. Impostazione tramite tastiera virtuale che compare quando premi sopra alla temperatura o percentuale

All'accensione, il sistema inizia a lavorare utilizzando i dati eventualmente impostati precedentemente e modificandoli in automatico durante il funzionamento

La temperatura di funzionamento della centralina è compresa fra + 5°C e + 40°C.

Istruzioni per la Programmazione:

1. Collegare la spina della centralina alla presa di corrente;
2. Accendere la bobina di minima tensione o la bobina di lancio di corrente;
3. Accendere l'interruttore generale e controllare che le spie di controllo fasi siano accese.

ATTENZIONE: Ad ogni mancanza di tensione l'interruttore scatta e la centralina si spegne, quando essa è provvista di bobina di minima tensione. L'operatore deve ripristinare l'interruttore della bobina della centralina e l'interruttore generale. Ad ogni lancio di corrente l'interruttore scatta e la centralina si spegne, quando essa è provvista di bobina di lancio di corrente. L'operatore deve ripristinare l'interruttore della bobina e l'interruttore generale della centralina.

Le istruzioni per la programmazione della centralina sono esplicate:

1 Pagina Iniziale


La pagina iniziale (Figura 1) prevede la visualizzazione di tutte le zone attive sotto forma di un grafico a barre:

- le zone attive in START sono visualizzate di colore verde
- le zone attive in MANUALE sono visualizzate di colore arancio
- il setpoint globale è rappresentato da una linea rossa
- le zone in STOP invece non vengono visualizzate.

Per tutte le pagine è presente un menù di navigazione con i seguenti tasti:

- CHIAVE INGLESE, che rimanda alla pagina di configurazione (Vedi Par.3)
- TRIANGOLO DI ALLARME, che rimanda alla pagina degli allarmi (Vedi Par.4)
- ALLARME GLOBALE, che permette di impostare un setpoint di allarme globale, se configurato sui regolatori
- SETPOINT GLOBALE, che permette di impostare un setpoint di regolazione globale sui regolatori attivi.

Sono inoltre disponibili, a seconda del numero di zone attive nell'impianto, i pulsanti che richiamano la visualizzazione dettagliata di 20 zone ciascuno (per i dettagli vedere capitolo successivo).

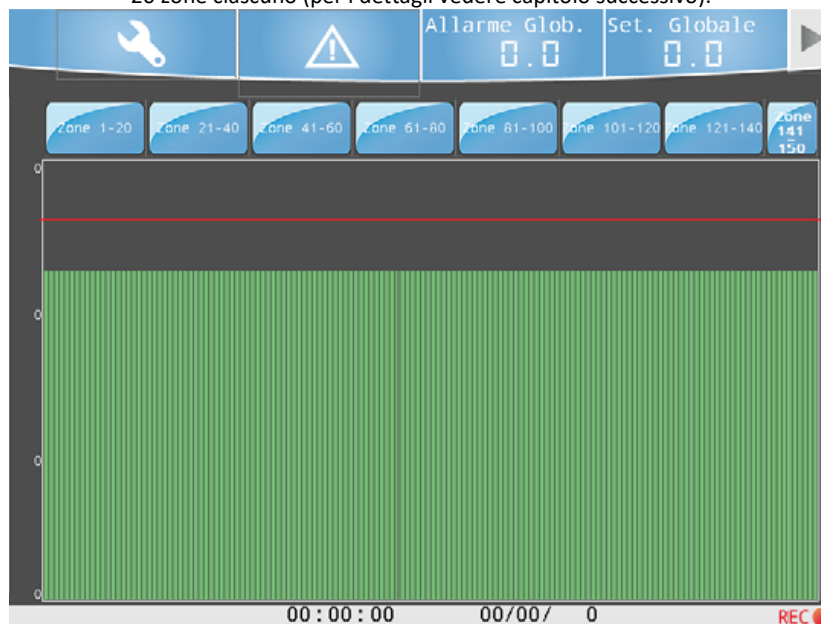

2 Pagina Principale Zone

La pagina principale delle zone (Figura 2) visualizza in dettaglio ciascuna zona e permette di passare al gruppo zone successivo con il tasto freccia a destra, mentre con il tasto freccia a sinistra si torna alla schermata iniziale di tutte le zone.

Per ciascuna zona è visualizzato (Figura 2a):

- Lo stato della zona (rossa = disattiva, verde = attiva)
 - La temperatura letta (campo PV)
 - Il setpoint impostato (campo SPV)
 - La corrente sul carico rilevata (A)
 - La potenza istantanea dell'uscita di comando



- Lo stato dell'uscita di allarme (led AL grigio = spenta, giallo = accesa)

Per ciascuna zona è possibile inoltre (Figura 2a):

- Attivare o disattivare la zona, agendo sul pulsante "Zone"
- Passare da regolazione automatica a manuale, agendo sul pulsante "AUTO"
- Impostare un setpoint specifico per quella zona, premendo il campo "SPV" ed inserendo il valore desiderato

Se il regolatore è in manuale il campo assume il valore della percentuale dell'uscita.

- Visualizzare il grafico dell'andamento della temperatura/setpoint e della corrente sul carico (per il dettaglio di questa funzione vedere il paragrafo successivo).

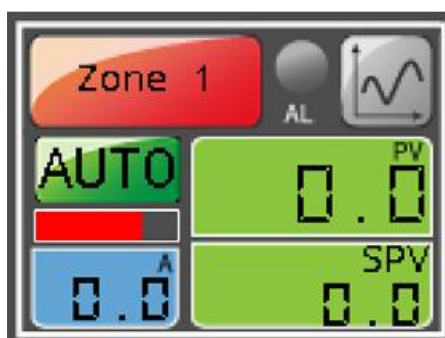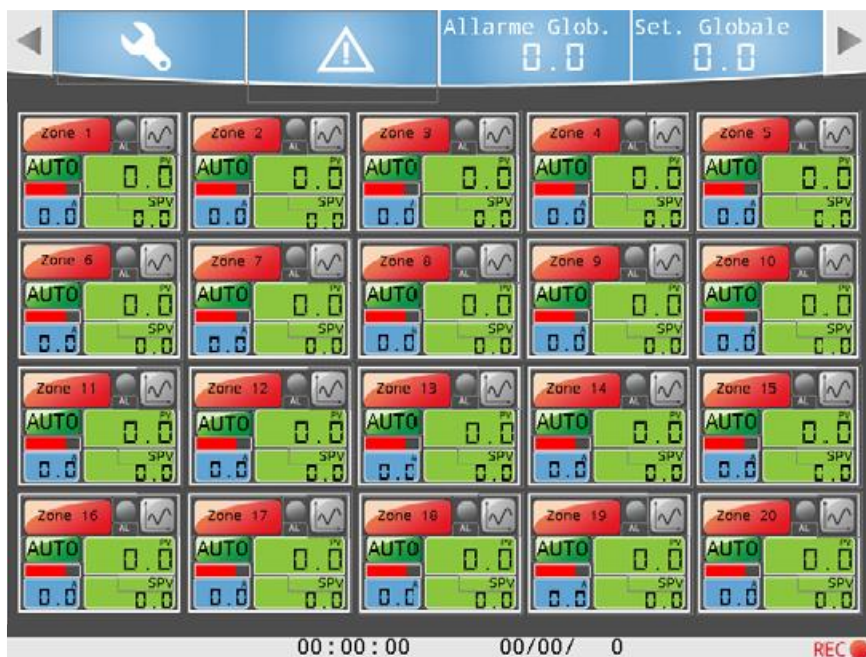


2.1 Pagina grafico zona

Su ciascun riquadro zona, premendo l'icona del grafico, appare una videata che rappresenta l'andamento della temperatura, del setpoint e della corrente sul carico (con uno storico di 5 ore).

Il fondo scala dei grafici è impostabile in base alle esigenze (vedi paragrafo 3.7)

Il grafico non permette lo zoom e lo scorrimento.

Se è necessario registrare uno storico dei dati rappresentati superiore alle 5 ore, abilitare la funzione Datalogger (vedi paragrafo 3.5).

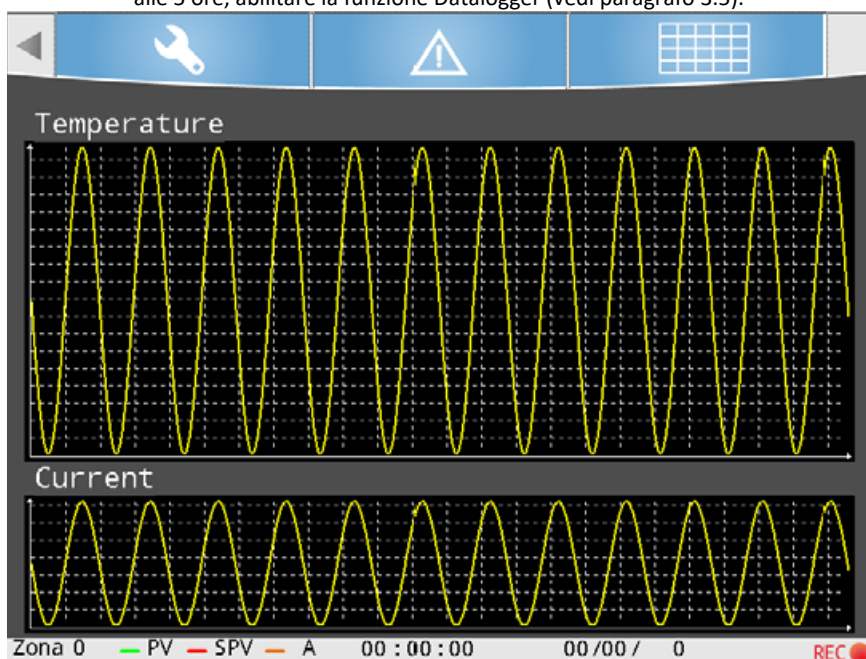

3 Pagina di configurazione

Questa pagina permette di accedere a diverse funzioni, come la selezione della lingua, l'impostazione del numero di dispositivi collegati, la loro parametrizzazione, le impostazioni per la registrazione su file CSV. Nei seguenti paragrafi verranno descritte le singole funzioni.

The screenshot shows the main configuration interface with a top navigation bar containing icons for settings, warnings, and data. Below this are five language selection flags: UK, France, Germany, Italy, and Spain. The 'Setup Regolatori' section includes fields for 'Num. regolatori connessi' (0), 'Upper limit setpoint' (0.0), 'Lower limit setpoint' (0.0), and 'Delta setpoint system start' (0.0), along with 'Auto address' and 'Parametri' buttons. The 'Setup Data logger' section features a 'Nome Datalogger' field (abcde fghijklmnopqrstuvwxyz), a 'REC' button, 'Copia file in chiave USB' and 'Cancella file Data logger' options, and a 'Tempo campionamento (Sec)' field (0). The 'Setup Software' section has 'Password setup' and 'Password sys conf' fields (both masked with asterisks), a 'Request system config. password' checkbox, and 'Max Trend temperature' and 'Max Trend current' fields (both 0). At the bottom, a status bar shows 'Release abcdefgh', a timer '00:00:00', a date '00/00/ 0', and a 'REC' indicator.

3.1 Lingua

Premendo sull'icona della bandiera, si imposta la relativa lingua del programma (figura 5).



3.2 Setup regolatori

Non modificare il campo numerico né premere il pulsante "Auto address" per non compromettere il funzionamento dell'impianto (contattare la ditta installatrice se è necessario modificare l'impianto). Nelle versioni che lo prevedono, il campo "Delta setpoint system start" permette di impostare un delta di temperatura (sotto al setpoint globale) superato il quale l'uscita di consenso estrusione si abilita (il collegamento ad un STR571 opportunamente configurato è necessario, contattare la ditta installatrice).

A close-up of the 'Setup Regolatori' section from the screenshot. It shows the 'Num. regolatori connessi' field with the value 0 and the 'Delta setpoint system start' field with the value 0.0. The 'Auto address' button is also visible.

3.7 Max Trend temperature / current

In questi due campi numerici è possibile impostare il valore di fondoscala dei grafici per la visualizzazione dell'andamento della temperatura e della corrente sul carico.

A close-up of the 'Max Trend temperature' and 'Max Trend current' fields. Both fields currently display the value 0.

4 Pagina allarmi

Nella pagina degli allarmi, raggiungibile premendo l'icona di allarme, è possibile visualizzare l'elenco degli allarmi eventualmente attivi tra cui:

- zona/regolatore fuori linea (auto ripristino in caso di ritorno al normale funzionamento)
 - rilevamento di sonda rotta o fuori range in una o più zone
 - SSR di comando in corto-circuito (sempre attivo)
- carico interrotto o corrente al di sotto della soglia minima impostata
 - errore interno del regolatore
- eventuali allarmi configurati sui regolatori

Gli allarmi sono anche suddivisi per gruppi di appartenenza ed in base al livello di priorità:

1 = massima priorità: SSR e/o carico rotto/in corto-circuito, errore interno del regolatore, eventuali allarmi configurati sui regolatori

2 = Media priorità: Regolatore fuori linea / non comunica col Panel PC

3 = Minima priorità: Sonda di temperatura scollegata / rotta

I pulsanti a destra, nell'ordine, svolgono le seguenti funzioni:

- Segnale di acknowledge /riconoscimento dell'allarme selezionato
- Abilita/disabilita la visualizzazione dello storico degli ultimi 100 eventi legati agli allarmi
- Copia del Log allarmi su USB (non implementato)
- Uscita dalla pagina
- Scorrimento in alto o in basso della lista degli allarmi attivi

NB: nel caso fossero attivi uno o più allarmi, l'icona di allarme diventerà rossa e comincerà a lampeggiare!

Alarm	Date	Hours	Level	Group	abcde
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	
abcdefghijklmnpqrst	00 / 00	00 : 00	0	abcdefghijklmno abcde	

00 : 00 : 00 00/00/ 0 REC

5 Carica/Salva configurazione impianto

Il programma permette di effettuare il salvataggio della configurazione completa dell'intero impianto:

- numero di regolatori connessi
- setpoint di ogni singola zona
- stato di Start/Stop e automatico/manuale
- parametri dei regolatori


Tale funzione permette inoltre di caricare una configurazione esistente creata in precedenza.

Per far apparire la finestra di gestione delle configurazioni dell'impianto (Figura 13), premere il tasto di impostazione (icona chiave inglese) ed inserire la password, se richiesta (vedi paragrafo 3.6).

Dalal finestra che appare è possibile scorrere l'elenco delle configurazioni esistenti usando i tasti freccia.

E' inoltre possibile chiudere la finestra di gestione delle configurazioni


Pagina 10

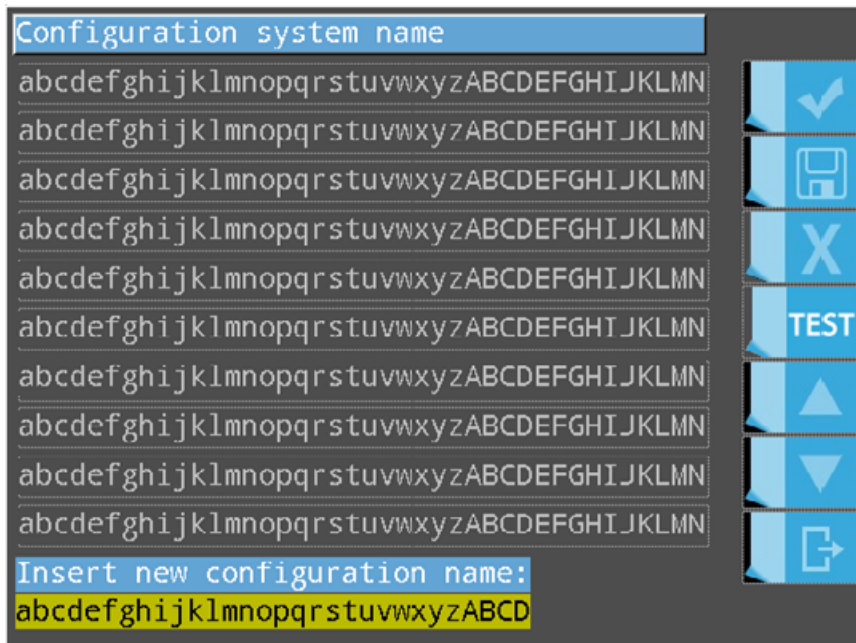

5.1 Salvare una configurazione

Se si vuole salvare una configurazione, selezionare uno spazio vuoto (oppure una configurazione esistente) dal menu a sinistra, inserire nel campo *"Insert new configuration name"* (Figura 15) il nome della configurazione desiderato e successivamente premere il pulsante di salvataggio, l'icona del floppy-disk.

Attendere la fine della procedura di salvataggio della configurazione esistente (Figura 14), quindi premere la freccia indietro (in alto a sinistra) per tornare alla schermata principale .

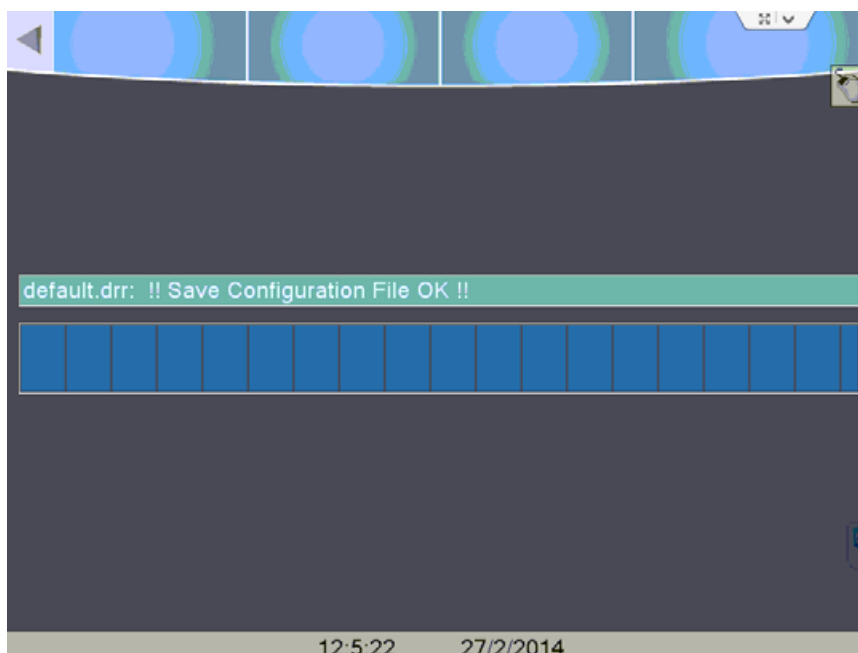


5.2 Caricare una configurazione

Se si vuole caricare una configurazione esistente, selezionare dall'elenco a sinistra il nome della configurazione desiderata e successivamente premere il pulsante di caricamento, l'icona "tick" (Figura 15).

5.3 Eliminare una configurazione

Se si vuole eliminare una configurazione esistente, selezionare dall'elenco a sinistra il nome della configurazione desiderata e successivamente premere il pulsante di eliminazione, l'icona X.

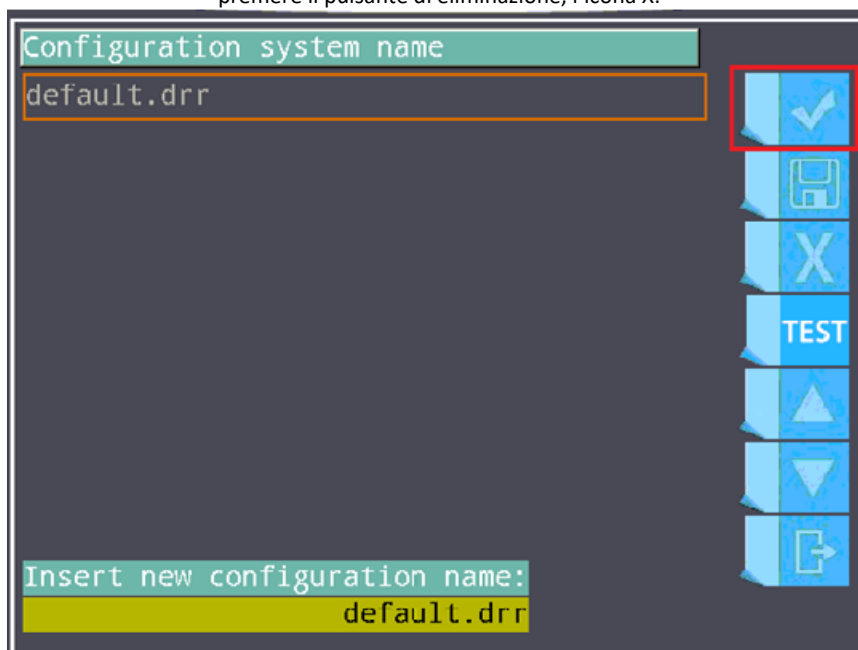

ATTENZIONE !!:



Sostituzione dei fusibili:

1. I fusibili vanno sostituiti solamente con altri di eguale caratteristica; fusibili di portata superiore non garantiscono una protezione adeguata sui relè statici in caso di sovracorrenti; fusibili di portata inferiore non garantiscono le prestazioni massime dell'apparecchiatura.

Descrizione	Portata
Fusibile di protezione zona	16A 220V
	10x38 FF
Fusibile di protezione cassetto di ventilazione, alimentatore e allarme	2A 220 V
	10x38

SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI DELLE ZONE:

- spegnere l'interruttore generale della centralina e staccare la spina;
- aprire porta del quadro;
- sostituire il fusibile della zona interessato vedi numero zona sul portafusibile;
- chiudere porta del quadro e riaccendere la centralina.

SPIE FASI L1 – L2 – L3:

Le tre spie poste sul retro della centralina indicano la presenza delle fasi: L1 L2 L3. In caso di mancanza fase, una delle spie si spegne e questo impedisce alla centralina di funzionare correttamente. A seconda del tipo di fase mancante, la centralina subisce una diminuzione della temperatura oppure si spegne. A questo punto è necessario controllare le fasi e ripristinarle.

MESSAGGI DI ALLARME DEL DISPLAY LCD (Centraline BRX):

Display	Stato / soluzione	Relativo a ...
RESISTENZA INTERROTTA N. _ _ —	La resistenza si è bruciata o si è interrotta. Verificare e sostituirla.	
TERMOCOPPIA ROTTA N. _ _	La termocoppia si è guastata oppure è scollegata.	
TERMOCOPPIA INVERTITA N. _ _	La termocoppia è invertita. Invertire la termocoppia sullo stampo. Questo allarme visualizza tutte le termocoppie invertite, se esiste più di una termocoppia invertita viene segnalato sul display della tastiera. Man mano che si invertono le termocoppie sul display appaiono le successive termocoppie da invertire. Una volta che sono state invertite tutte le termocoppie l'allarme scompare dal display (l'allarme è ritardato di circa 2 minuti)	TERMOCOPPIE INVERTITE NEL CONNETTORE DELLO STAMPO
ALTA TEMPERATURA ZONA N. _ _	La centralina ha superato la soglia di impostazione dei gradi impostati. Controllare se la zona continua a salire di temperatura. Se sale molto verificare il modulo 2 zone. Spegnerne l'interruttore generale e invertire di posto i moduli 2 zone, se si manifesta lo stesso problema significa che si è bruciato il relè statico. Contattare il Servizio Tecnico.	RELE' STATICO BRUCIATO O IN CORTO
BASSA TEMPERATURA ZONA N. _ _	La temperatura è scesa della soglia impostata (set-up + 1) rispetto alla temperatura impostata, controllare i fusibili del modulo 2 zone, i connettori se scollegati e le resistenze se guaste.	
FUSIBILE ROTTO ZONA N. _ _	Il fusibile relativo alla zona che si trova nel modulo 2 zone si è bruciato. Spegnerne l'interruttore generale ed estrarre il modulo interessato e controllare il fusibile.	
TRIAK IN CORTO ZONA N. _ _	Il triak si è guastato. Contattare il Servizio Tecnico.	
TENSIONE ASSENTE ZONA N. _ _	Controllare la tensione alimentazione della centralina. Controllare le spie controllo fasi nel retro della centralina.	
ZONA _ _ SCOLLEGATA	Modulo inserito non correttamente oppure è stato estratto a centralina accesa	

SOLUZIONE DEI PROBLEMI (centraline modello BRX):

Problema	Soluzione
Il display della tastiera non si accende	Controllare alimentazione dell'alimentatore, contattare il servizio tecnico.
La centralina non riscalda uniformemente tutte le zone	Controllare sul retro della centralina se le spie di controllo fasi sono tutte 3 accese; se una o più spie sono spente, ciò significa che non arrivano le 3 fasi alla spina dove vi siete collegati per alimentare l'apparecchiatura. Se le spie sono tutte 3 accese verificare i fusibili sui moduli 1 zone dove avete constatato che le temperature non salgono. Spegnerla la centralina staccando l'interruttore e la spina; controllare i fusibili posti sopra il modulo o contattare il servizio tecnico.
Spie di controllo fasi spente	Se le spie poste sul retro della centralina, una volta alimentata la centralina, risultano essere spente, controllare i fusibili della presa dove vi siete collegati. Nel caso manchi una fase, contattare il Vs. elettricista. Se le fasi risultano essere tutte attive e una delle spie controllo fasi non funziona, contattare il ns. servizio tecnico.
Scatta l'interruttore generale	L'interruttore generale della centralina è un magnetotermico differenziale da 300mA CLA, pertanto se ci sono dispersioni sulle resistenze dello stampo o all'interno della centralina l'interruttore salta. Accendere la centralina senza collegarla allo stampo e verificare se fa saltare l'interruttore. Una volta controllato questo, ricollegare lo stampo alla centralina impostando tutte le zone/a o a zone spente, accendere una zona alla volta fino a quando si verificherà l'anomalia; se non ci sono anomalie sulle resistenze, una volta avviate in temperatura controllare che lo stampo non assorba più energia di quella erogata dall'interruttore della centralina. Verificare l'assorbimento dello stampo (vedi costruttore).
Una o più zone superano la temperatura impostata o fa fatica ad arrivare in temperatura	Verificare che sulle resistenze dello stampo sia associata la termocoppia corrispondente alla zona che si va a riscaldare. È possibile che siano stati invertiti i fili sul connettore delle termocoppie dello stampo, per cui le resistenze potrebbero lavorare con una termocoppia di un'altra zona.
L'interruttore generale <u>non</u> rimane acceso	Prima di accendere l'interruttore generale bisogna collegare la centralina alla spina di corrente, perché predisposto di una bobina di minima tensione. Una volta alimentata la centralina accendere prima l'interruttore della bobina e poi l'interruttore generale; se scatta controllare il fusibile della bobina di minima tensione (vedi scheda tecnica componenti). Se continua a scattare contattare il servizio tecnico.
IMPORTANTE: Allarme "Termocoppia Invertita"	Se all'accensione della centralina con lo stampo collegato correttamente le termocoppie e resistenze, Vi appare il messaggio "termocoppia invertita", prima di invertire la termocoppie, provate a riscaldare lo stampo in funzione percentuale per alcuni minuti e poi riprovate a impostare in automatico. Una volta verificato questo, verificare se si ripete la stessa anomalia. Se lo stampo è stata immagazzinato per un lungo periodo può darsi che si sia formata della condensa all'interno delle termocoppie e perciò dà il messaggio termocoppia invertita.

Versioni con presa di consenso:

La “presa di consenso” 5 poli posta sul retro della centralina è stata predisposta per collegare la centralina con gli allarmi della pressa: spegnimento centralina e consenso temperatura raggiunta.

Esempio: se la pressa dovesse andare in allarme a causa di un pezzo inceppato sullo stampo, la pressa dopo alcuni minuti si spegnerà. Collegando la centralina tramite l'apposita presa di consenso poli nr. 1-2 con la pressa con un contatto pulito (NC), quando la pressa andrà in allarme farà scattare anche l'interruttore generale della centralina, spegnendola, senza rischio che la centralina continui a riscaldare lo stampo in assenza di acqua.

Se non usate questa funzione dovete lasciare inserita la spina a 5 poli con apposito ponte che Vi abbiamo dato in dotazione sulla centralina.

Funzione temperatura raggiunta: collegando ai poli 3-4 (max 5 A) della presa di consenso si può avere un consenso dato dalla temperatura raggiunta.

Esempio: se avete impostato 300 gradi, quando la centralina sarà arrivata alla temperatura raggiunta un relè posto all'interno della centralina vi darà il consenso per esempio all'iniezione della pressa:

ATTENZIONE LA PRESA DI CONSENSO NON DEVE ESSERE ALIMENTATA PER NESSUN MOTIVO, DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE INTERFACCIATA CON UN RELÈ CON UN CONTATTO NC-NO PULITO VEDI SCHEMA CENTRALINA.

NB. Per una maggiore sicurezza e funzionalità si consiglia di installare, da parte di un Vs. Tecnico abilitato, una presa a 5 poli 16-32A a bordo pressa per alimentare la centralina con un dispositivo di arresto quando la pressa si spegne automaticamente. Tale dispositivo, quando la pressa andrà in allarme, spegnerà automaticamente le resistenze della pressa e la presa dove avete collegato la centralina, in modo tale che se avete lasciato la pressa incustodita, la centralina si spegnerà senza surriscaldare lo stampo e in assenza di acqua.

REGOLE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO:

Sulla centralina è presente il seguente simbolo:



Che indica l'impossibilità di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute, eventualmente provocabili a seguito di una gestione non appropriata del prodotto come rifiuto.

Per informazioni maggiormente dettagliate sul riciclaggio di questo materiale, contattare l'ufficio municipale preposto locale o il servizio di smaltimento rifiuti domestici locale.

Quando si rende necessario lo smaltimento dell'apparecchio, la centralina è considerata appartenente alla categoria dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

La ditta Bernardi è da sempre molto attenta alla tutela dell'ambiente, e rispetta il decreto legislativo sui RAEE in vigore dal 13/08/2005. Dunque secondo le prescrizioni della direttiva 2002/96/CE la presente apparecchiatura non può essere smaltita come rifiuto urbano.

Chiunque smaltisca abusivamente o come rifiuto urbano la presente apparecchiatura sarà soggetto alle sanzioni previste dalle normative nazionali vigenti.

Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, la presente apparecchiatura non può essere smaltita come rifiuto urbano. Pertanto, alla fine del suo ciclo di vita, dopo aver eseguito le operazioni necessarie ad un corretto smaltimento, l'apparecchiatura deve essere depositata presso uno dei centri di raccolta differenziata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici. Fare riferimento ai centri di raccolta del comune di appartenenza, il quale assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

La presente apparecchiatura può essere riconsegnata al venditore, unicamente in caso di acquisto di una nuova dello stesso tipo, il quale provvederà al corretto smaltimento della stessa, secondo le normative vigenti.

BERNARDI S.A.S.
Di Bernardi Loris & C.
Divisione Elettronica Industriale

Via dei Bersaglieri, 14 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. +39 0422 856153 Fax. +39 0422 802835
www.bernardi-elettronica.com E-mail: info@bernardi-elettronica.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DIRETTIVE ROHS/RAEE

Noi:

BERNARDI di Bernardi Loris & C. s.a.s.
Via dei Bersaglieri, 14
31020 S. POLO DI PIAVE (TV)

In accordo alle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, dichiariamo quanto segue:

Descrizione apparecchiatura: CENTRALINA 12 ZONE

Modello/Apparecchiatura: BRX 12 ZONE MAX 12 400V 50HZ

Matricola: C464/21

E' conforme alle esigenze previste dalle Direttive sopramenzionate e quindi non contiene concentrazioni che superino i limiti imposti per le seguenti sostanze:

- piombo
- mercurio
- cadmio
- cromo esavalente
- bifenile polibromurati (PBB)
- eteri di difenile polibromurati (PBDE)

BERNARDI S.A.S.
Di Bernardi Loris & C.
Divisione Elettronica Industriale

Via dei Bersaglieri, 14 - 31020 San Polo di Piave (TV)

Tel. +39 0422 856153 Fax. +39 0422 802835

www.bernardi-elettronica.com E-mail: info@bernardi-elettronica.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il produttore **BERNARDI Divisione Elettronica Industriale**

DICHIARA CHE I PRODOTTI

Descrizione: **Centraline per stampi a canale caldo, descritte nel presente manuale**

Modello: **BRX 12 ZONE MAX 12**

Matricola: **C464/21**

SONO CONFORMI

alle seguenti Direttive Comunitarie, comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento:

- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE modificata con Direttiva 93/068/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE modificata con Direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE

e che:

sono state applicate le seguenti parti/articoli di norme armonizzate:

- EN 61000-6-4:2001 "Compatibilità elettromagnetica. Norma generica sull'emissione. Parte 2: Ambiente Industriale"
- EN 61000-6-2:2001 "Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 6-2: norme generiche – Immunità per gli ambienti industriali"
- EN 50178:1997 "Apparecchiature elettroniche da utilizzare negli impianti di potenza".

Tutti i suddetti prodotti riportano la marchiatura CE come previsto dalle norme.

San Polo di Piave, 10/06/2021



BERNARDI S.A.S.
Di Bernardi Loris & C.
Divisione Elettronica Industriale

Via dei Bersaglieri, 14 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. +39 0422 856153 Fax. +39 0422 802835
www.bernardi-elettronica.com E-mail: info@bernardi-elettronica.com

Spett.le
POLIPLAST SNC

CERTIFICATO DI COLLAUDO CENTRALINA

Il presente Certificato attesta la conformità delle centraline

Modello: BRX 12 ZONE MAX 12

Matricola: C464/21

verificate in temperatura con calibratore FLUKE modello 714, impostato in simulazione per fornire in uscita un valore di 100°C.

Le centraline sono così tarate su questo valore di riferimento.

Strumenti usati:

- Calibratore FLUKE Modello 714

Errore: +/- (0,3°C + 10 µV)

Certificato di taratura n. 274551 DEL 4 maggio 2015

BERNARDI S.A.S.
Di Bernardi Loris & C.
Divisione Elettronica Industriale

Via dei Bersaglieri, 14 - 31020 San Polo di Piave (TV)
Tel. +39 0422 856153 Fax. +39 0422 802835

CARATTERISTICHE TECNICHE CENTRALINE MODULARI A MICROPROCESSORE BRX

Alimentazione 400V 50/60Hz (3P+N+T)
Frequenza di rete da 47-63 HZ
Potenza assorbita della sola apparecchiatura a vuoto Va 100
Interruttore Generale apparecchiatura tipo Magnetotermico Differenziale 4P 25-32 300ma
Spie di presenza fasi L1-L2-L3
Sistema di autoconfigurazione all'accensione
Impostazione lingua
Ingresso termocoppia k e Fe-Cost con compensazione giunto freddo (isolate e non isolate)
Soft Start automatico
Abbassamento totale delle zone
Range di lavoro 0 – 450°C
Range di temperatura di funzionamento dell'apparecchiatura da 0-55 °C
Range di umidità di funzionamento dell'apparecchiatura da 0 a 90%
Precisione di lettura della termocoppia +/-1.0%
Precisione della regolazione +/-1 °C.
Risoluzione nella visualizzazione della temperatura 1°C
Moduli di potenza dotati di rele' allo stato solido da 25°
Rele' stato solido con funzione zero crossino
Potenza massima singola zona 3000W – ventilata 4000W
Fusibile 16A-ff 6x30 oppure 10x38 per ogni singola zona
Allarme "termocoppia rotta zona"
Allarme "termocoppia invertita zona"
Allarme "resistenza guasta zona"
Allarme "fusibile rotto"
Allarme "tensione assente zona"
Allarme "zona scollegata"
Allarme "triak in corto zona"
Allarme "alta temperatura" e "bassa temperatura" (soglie impostabili)
Azzeramento di tutte le zone con unico comando
(kit allarme) Connettore 4 poli uscita allarmi 230v 10va max (posto sul retro della centralina)
Dispositivo di consenso da pressa (collegando la centralina alla pressa se predisposta al spegnimento della pressa in caso di allarme spegne anche la centralina). (connettore 5 poli su 1-2)
Consenso temperatura raggiunta (collegando il cosenso della centralina all'iniezione della pressa a temperatura raggiunta della centralina si puo' dare il consenso all'iniezione della pressa). (connettore 5 poli 3-4)
Funzionamento automatico – manuale (%)
Funzione di visualizzazione temperatura corrispondente lavorando manuale con termocoppia collegata
Funzione di visualizzazione percentuale corrispondente lavorando in modo automatico
Funzione di abbassamento totale di tutte le zone con unico comando
Funzione memorizzazione stampi
Visualizzazione grafico Ampere erogati per ogni singola zona
Connettori 24 poli femmina collegamento Resistenze posteriore centralina
Connettori 24 poli maschio collegamento Resistenze posteriore centralina
Cavo di alimentazione Mt. 7(sezione a seconda del modello di centralina)
Cavi collegamento Resistenze mmq.2,5 cavi collegamento termocoppie tipo fe-co.J lunghezza mt.4
Ventilazione costante e continuativa
Certificazione CE

